
Cara mengakses **Power Logic PM5560** melalui kabel LAN (UTP) dengan web browser.

Ubah IP Address komputer dengan cara:


1. Klik kanan icon **network** pada taskbar.




2. Pilih **Open Network and Sharing Center**.

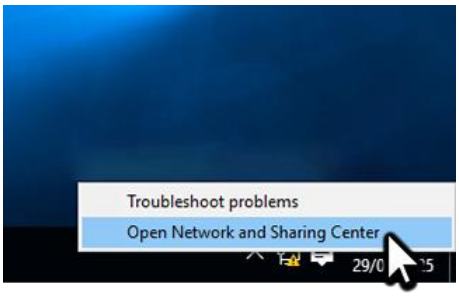


3. Klik pada **Ethernet**

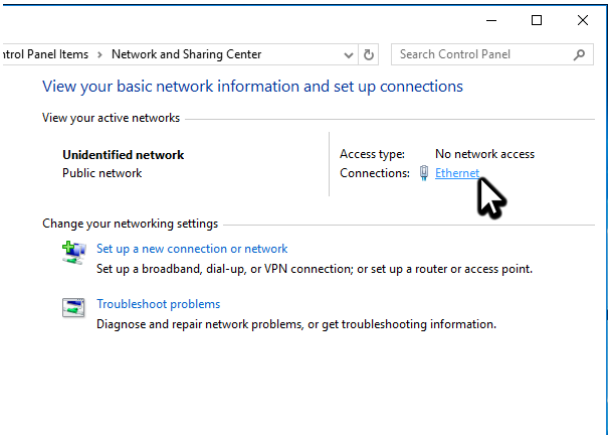


4. Pada windows Ethernet status, klik **Properties**.

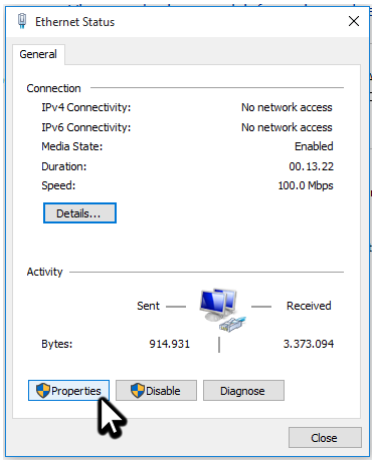


5. Klik pada **IPv4,** kemudian klik **Properties**

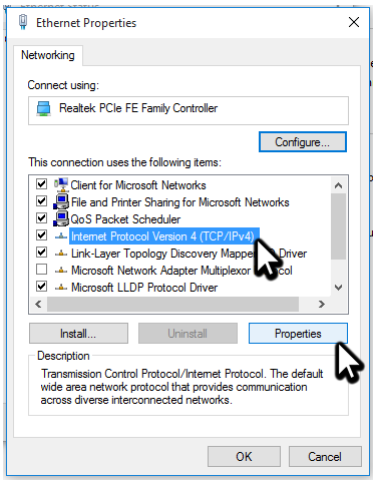


6. Klik pada **Use the following IP Address**, lalu inputkan IP Address untuk PC, gunakan yang satu kelas IP.

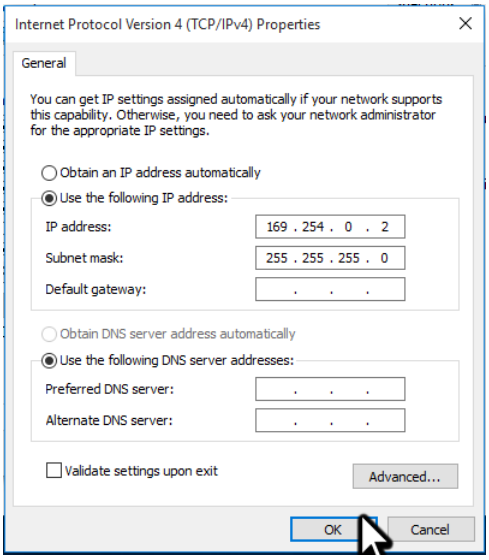

7. Klik **OK** dan **Close** untuk apply perubahan.

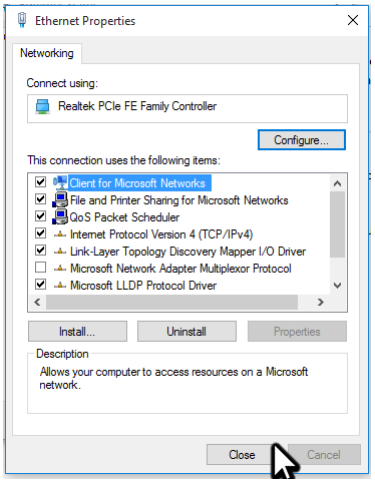

8. Buka web browser Chrome / Edge / Firefox. Ketikkan pada addressbar alamat Power Meter yaitu **169.254.0.10** kemudian tekan **enter**.

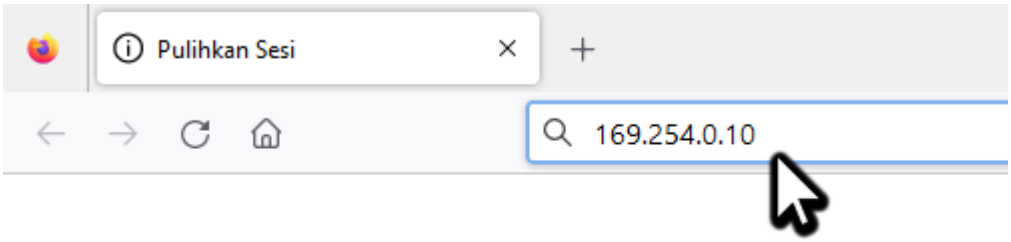

9. Selesai Dashboard Power Meter akan tampil dan siap untuk dimonitor melalui PC.

